








UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOFONU CYFROWEGO

POŁĄCZENIE Z LOKALEM:

Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem lokalu należy wprowadzić z klawiatury w panelu zewnętrznym jego numer. W miarę wprowadzania numeru na wyświetlaczu pojawią się kolejne cyfry wybranego numeru. W przypadku pomyłki można skasować cyfrę klawiszem .

Klawiatura domofonu standardowo posiada wbudowaną elektroniczną listę lokatorów. Umieszczone na liście nazwiska są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, a intuicyjny system zakładek pozwala na szybki dostęp do grup nazwisk, zaczynających się na litery alfabetu, uwidocznione na klawiaturze w sposób analogiczny, jak w telefonie komórkowym (np. litery abc znajdują się pod cyfrą 2.). Po wybraniu nazwiska, można połączyć się z jego lokalem, bez znajomości numeru tego lokalu.

W celu otwarcia listy z nazwiskami należy wybrać klawisz , następnie używając strzałki w górę  lub dół  uzyskujemy możliwość przewijania listy z nazwiskami. Po odszukaniu nazwiska należy wybrać przycisk z symbolem dzwonka  lub zamknąć listę używając przycisku .

Standardowo rozmowę można prowadzić przez 2 minuty, po czym zostanie ona przerwana – zbliżający się koniec rozmowy jest sygnalizowany sygnałami w głośnikach panela zewnętrznego i unifonu oraz zmieniającymi się co 1s cyframi 9...1 na wyświetlaczu. Rozmowę można zakończyć wcześniej odkładając słuchawkę unifonu lub wciskając klawisz .

W dowolnym momencie rozmowy użytkownik może uruchomić elektrozaczep wciskając przycisk otwierania drzwi w unifonie. Elektrozaczep jest uruchamiany standardowo na czas 5s, otwieranie sygnalizowane jest w głośniku panela zewnętrznego sygnałem akustycznym


OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ KODU:

Klawiatura domofonu pełni równocześnie funkcję zamka szyfrowego. Dzięki temu lokatorzy mogą otworzyć drzwi do budynku bez użycia zwykłych kluczy.

Do każdego numeru lokalu przyporządkowany jest jeden czterocyfrowy kod, zdefiniowany wstępnie w procesie produkcji domofonu.

Aby otworzyć drzwi przy użyciu kodu zamka szyfrowego należy wykonać następujące czynności:

1. Wprowadzić z klawiatury numer lokalu;
2. Zatwierdzić numer lokalu symbolem klucza;
3. Wprowadzić czterocyfrowy kod wejściowy:

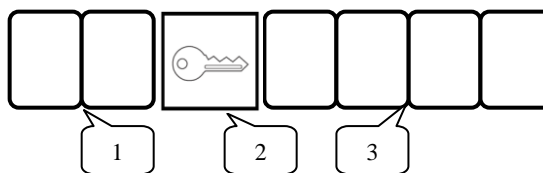


Po podaniu prawidłowego kodu elektrozaczep blokujący drzwi wejściowe zostanie zwolniony.

OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ KARTY LUB BRELOKA:

Klawiatura poza funkcją otwierania drzwi za pomocą kodu umożliwia otwieranie drzwi za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. W celu otwarcia drzwi należy zbliżyć kartę lub brelok do klawiatury. Po zbliżeniu prawidłowej karty lub breloka elektrozaczep blokujący drzwi zostanie zwolniony.

Klawiatura umożliwia programowanie wielu kart dla jednego lokalu. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem kart lub breloków prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem pod numerem 508 060 447.



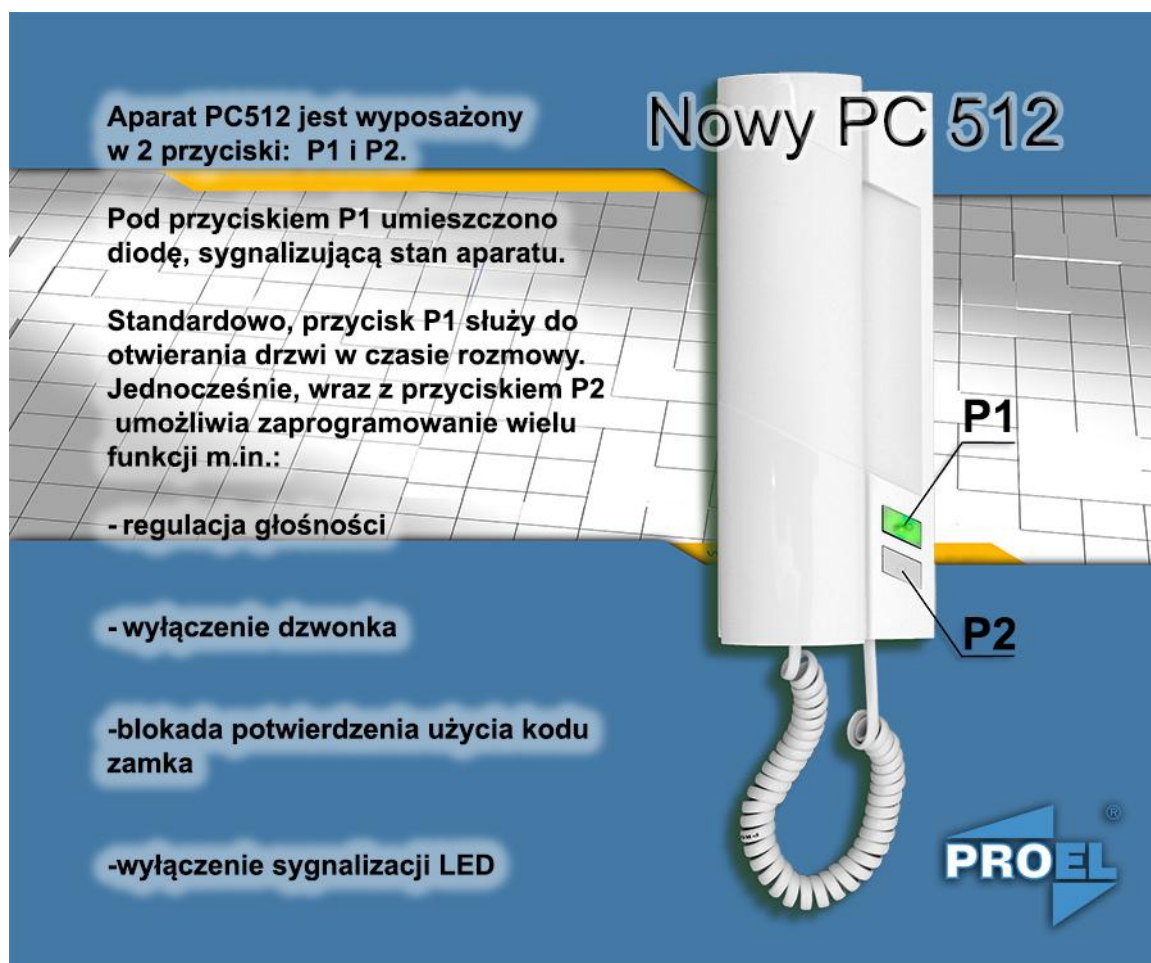

Nowy PC 512

Aparat PC512 jest wyposażony w 2 przyciski: P1 i P2.

Pod przyciskiem P1 umieszczono diodę, sygnalizującą stan aparatu.

Standardowo, przycisk P1 służy do otwierania drzwi w czasie rozmowy. Jednocześnie, wraz z przyciskiem P2 umożliwia zaprogramowanie wielu funkcji m.in.:

- regulacja głośności
- wyłączenie dzwonka
- blokada potwierdzenia użycia kodu zamka
- wyłączenie sygnalizacji LED

P1

P2

PROEL[®]

Aparat PC512 został wyposażony w 2 przyciski: P1 i P2. Pod przyciskiem P1 umieszczono diodę, sygnalizującą stan aparatu.

Standardowo, przycisk P1 służy do otwierania drzwi w czasie rozmowy.

Funkcje przycisków aparatu PC512:

Podczas spoczynku:

- **długie naciśnięcie P2:** wł/wył dzwonka (2 bip = wył, 1 bip = wł)
- **długie naciśnięcie P1 i P2 razem,** przy odłożonej słuchawce: wł/wył sygnalizacji użycia kodu zamka (2 bip = wył, 1 bip = wł)
- **długie naciśnięcie P1 i P2 razem,** przy podniesionej słuchawce: wł/wył sygnalizacji LED na aparacie (4 bip = wył, 3 bip = wł)

Podczas dzwonienia:

- **krótkie naciśnięcia P2:** regulacja głośności dzwonka

Podczas rozmowy:

- **krótkie naciśnięcie P1:** otwarcie drzwi